Руководство пользователя

Персональный автомобильный навигатор

oysters

Chrom 5500

www.oysters-digital.ru

Содержание

Содержание 2
Содержание 3
Информация о безопасности 4
использования прибора 4
Внешний вид прибора.....7
Использование прибора в автомобиле 8
Крепление на лобовое стекло 8
Сборка крепления на лобовое стекло.....8
Включение прибора 9
Главное меню 9
Режим USB 11
Внешний вид адаптера 11
Установка адаптера 12
Переключение режимов USB.....12
Подключение 3G модема для доступа в Интернет.....13
Подключение к персональному компьютеру 14
Веб браузер 16
Аудио проигрыватель.....17
Назначение и функционал значков аудио проигрывателя: 18
Видео проигрыватель 18
Назначение и функционал значков видео проигрывателя: 19
Изображения 20
Назначение и функционал значков фото браузера:.....20
Проводник 21
FM Трансмиттер 23
Часы.....24
Диктофон 25
Голосовой поиск 26
Установка и удаление приложений 27
Загрузка приложений из Android Market.....27
Установка сторонних приложений.....27
Удаление приложений.....28
Спутники 28
Системные настройки.....30

Содержание

Беспроводные сети 30
Настройки Звука.....34
Настройки Экрана 36
USB Режимы 38
Местоположение и защита 38
Приложения.....41
Аккаунты и синхронизация 44
Конфиденциальность 45
Настройки памяти устройства.....46
Языковые настройки 47
Дата и время 49
Информация об устройстве.....50
Возможные проблемы,описание их решения.....51
Уход за прибором 54
Технические характеристики.....55
Комплектация 56

Информация о безопасности использования прибора

1. Производите все настройки навигатора перед отправлением. Управление прибором и настройка его параметров во время вождения автомобиля очень опасны. Если Вам требуется изменить параметры навигации или настройки прибора, следует припарковаться в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения.

2. Перед отправлением изучите проложенный маршрут. Если Вы не поняли в достаточной степени голосовые навигационные указания и для уточнения требуется взгляд на дисплей, убедитесь, что Вы находитесь в безопасных условиях.

3. Навигационная информация и голосовые подсказки могут не соответствовать или противоречить реальным дорожным условиям или правилам дорожного движения. Всегда обращайте особенное внимание на текущую ситуацию на дороге, дорожные знаки и пешеходов.

4. Не используйте навигационное устройство как прибор для точного измерения скорости и пройденного расстояния.

5. Качество приема сигналов спутников может отличаться в зависимости от положения прибора внутри автомобиля. Возможны ситуации плохого приема при движении по тоннелю, мимо высоких зданий или в районах с плотной застройкой. Также на прием отрицательно влияют такие погодные условия, как, например, густой туман.

6. GPS-сигналы могут не приниматься внутри зданий, а также если рядом с автонавигатором находятся источники электромагнитного излучения.

7. Если Вы не использовали прибор в течение длительного промежутка времени, для определения местоположения может понадобится значительное время, даже при условии нормальной работы GPS-приемника.

8. Особое внимание уделите месту установки прибора. Не устанавливайте прибор в местах, где он может помешать работе подушек безопасности или обзору дороги.

9. При установке крепления на лобовое стекло обращайте внимание на чистоту поверхностей, на них не должно быть мусора и влаги. Под присоской не должно быть пузырьков воздуха, так как это может повлиять на плотность крепления. Любые повреждения прибора или других объектов внутри автомобиля, вызванные падением из-за отсоединения крепления, являются полной ответственностью пользователя и не являются гарантийным случаем.

10. Не подвергайте прибор длительному воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур. Перегрев батареи может вызвать взрыв.

11. Не подвергайте прибор воздействию влаги или быстрым изменениям температуры. Это может вызвать конденсацию влаги внутри прибора и повредить его. Если прибор подвергся воздействию влажной среды, включайте питание только после того, как Вы высушите прибор.

12. Не допускается самостоятельное вмешательство, модификации и открытие корпуса прибора, так как это может привести к некорректной работе прибора или к его повреждению. Все работы должны производиться квалифицированным персоналом.

13. Питание прибора осуществляется от встроенной Li-Pol батареи, которая может взорваться или выделить токсичные вещества при неправильной эксплуатации. Не подвергайте прибор ударам, не эксплуатируйте прибор при наличии в окружающей среде

взрывоопасных газов и жидкостей.

14. Во время зарядки обратите внимание на то, чтобы обеспечить нормальные условия вентиляции для з/у, так как в процессе за - рядки выделяется большое количество тепла. Не закрывайте з/у бумагой или другими объектами, ухудшающими вентиляцию.

15. При очистке дисплея и внешних поверхностей прибора не прилагайте излишнюю силу. Для очистки не используйте бумажные салфетки или жесткий материал, который может поцарапать дисплей. Используйте только мягкую ткань.

Внешний вид прибора

1. Кнопка выключения питания и перехода в спящий режим
2. Разъем для наушников 2,5 мм
3. Слот для MicroSD-карт
4. Разъем в данной конфигурации не используется
5. miniUSB-разъем для питания и подключения к компьютеру
6. Динамик
7. Кнопка перезагрузки (Reset)

Использование прибора в автомобиле

Крепление на лобовое стекло на присоске и автомобильное зарядное устройство поставляются в комплекте с прибором.

Крепление на лобовое стекло

ВНИМАНИЕ: Тщательно выбирайте место для установки крепления. Никогда не устанавливайте крепление таким образом, чтобы оно закрывало поле зрения водителя. Если лобовое стекло автомобиля содержит встроенную обогревательную сетку, то, возможно, Вам потребуется приобрести опциональную внешнюю автомобильную GPS-антенну для Вашего прибора, так как подобное лобовое стекло является препятствием для сигнала спутников. Антенна крепится с помощью магнитного основания к крыше автомобиля. При подключении подобной антенны обратите внимание на то, чтобы не пережать провод антенны.

Сборка крепления на лобовое стекло

Для начала снимите защитную пластиковую пленку с присоски крепления. После этого выберите подходящее место на лобовом или боковом стекле, убедитесь, что поверхность чистая, не содержит воды или грязи, после чего зафиксируйте крепление на стекле с помощью присоски. При нормальных условиях эксплуатации, крепление на присоске хорошо закрепляет прибор на лобовом стекле. Однако, если Вы оставляете крепление в автомобиле на ночь, сила закрепления может ослабнуть (из-за конденсации влаги в связи с понижением температуры). По этой причине, чтобы не допустить повреждения прибора или крепления, рекомендуется на ночь снимать прибор с лобового стекла вместе с креплением.

Включение прибора

Ваш прибор включается с помощью кнопки питания, расположенной в на верхней торцевой части справа. Для включения и выключения прибора необходимо нажать и удерживать кнопку питания в течение нескольких секунд.

После появления приветствующего экрана загрузки, отобразится системное меню системы прибора с иконками. Нажатие на сенсорный экран в области иконки вызывает отображение на дисплее меню настройки соответствующей опции или запуск приложения.

Главное меню

Главное меню прибора выглядит следующим образом:

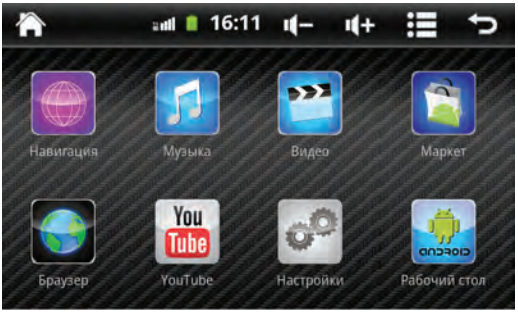

Нажимайте на соответствующие значки для того, чтобы попасть в необходимый раздел.
Для того, что бы попасть в меню приложений, коснитесь пиктограммы «Рабочий стол», далее воспрользуйтесь пиктограммой вызова меню приложений «».

«Главное меню» представляет собой оболочку для операционной системы Android. Коснитесь пиктограммы вызова меню:

Всплывающее меню позволит Вам выключить навигатор, перезагрузить, ввести в спящий режим, или перейти к дополнительным настройкам оболочки.

Примечание: Спящий режим отключает только питание дисплея. При этом навигация, музыка, видео и другие запущенные приложения продолжают работу. Вы сможете продолжить работу с устройством практически мнгновенно.

Дополнительные настройки позволяют отключить автоматическую загрузку «Главного меню». При отключенном «Главном меню», система будет автоматически загружать рабочий стол Android. Так же, Вы сможете настроить действие кнопки «Домой». Опция позволяет выбрать либо переход в «Главное меню», либо на рабочий стол Android.

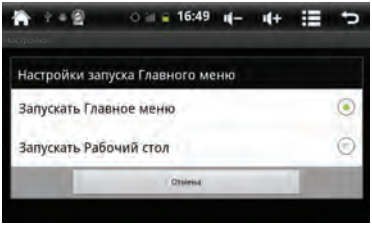

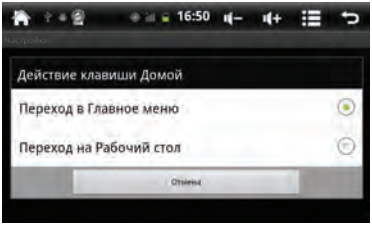

Режим USB

Автонавигаторы Oysters оснащены функцией переключения режима работы USB порта. Благодаря собственным разработкам в области программного обеспечения и аксессуаров Вы сможете подключать к Вашему автонавигатору практически все USB устройства, например:

- 3G модемы;
- USB накопители (Flash диски, жесткие диски с USB интерфейсом);
- Устройства ввода информации (USB клавиатуры, мыши).

Подключение происходит благодаря специальному адаптеру, идущему в комплекте с устройством.

Внешний вид адаптера

Адаптер представляет собой пластиковый корпус с USB и Mini USB разъемами, предназначенными для установки USB 3G модема или других USB устройств и подключения питания соответственно, а также проводом с Mini USB штекером для подключения к разъему питания Вашего навигатора.

ВНИМАНИЕ! USB УСТРОЙСТВА НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ АДАПТЕРА ПИТАНИИ!

1. USB разъем для установки USB устройства;
2. Mini USB разъем для подключения внешнего питания;
3. Шнур питания навигатора;
4. Место крепления «держателя» навигатора на лобовое стекло.

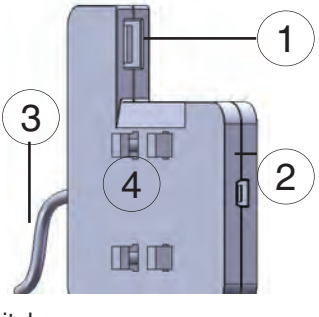

* Внимание! Адаптер будет выполнять подключение с любым навигатором Oysters при наличии на нем специального программного обеспечения.

Установка адаптера

Для того, чтобы установить адаптер на навигатор Oysters, необходимо поместить его между «кредлом» (пластиковая рамка, закрепляемая на навигаторе) и штангой, зацепив соответствующими креплениями. Выступы (1) необходимы для крепления к «кредлу», а прорези (2) для крепления адаптера на штанге с присоской.

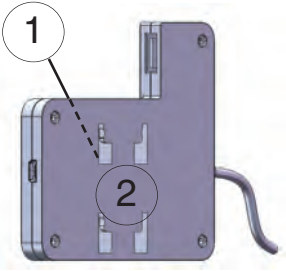

Переключение режимов USB

ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОМ USB УСТРОЙСТВЕ!

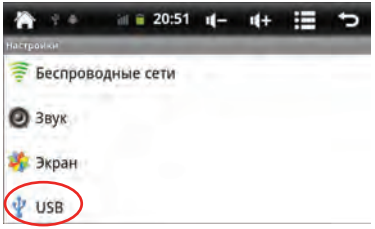

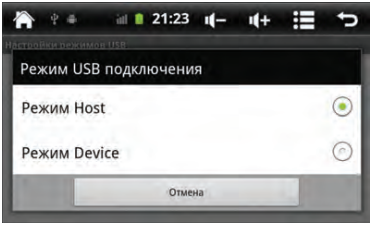

Для того, чтобы переключить режим USB в главном меню навигатора нажмите на кнопку «Настройки», далее «USB». В открывшемся окне выберите один из 2 необходимых Вам режимов:

Режим «DEVICE»: предназначен для подключения к персональному компьютеру, доступу к внутренней памяти устройства.

Подробнее о подключении к ПК Вы можете узнать в соответствующем разделе;

Режим «HOST»: предназначен для подключения внешних USB устройств (Например 3G модемов или Flash носителей). В этом режиме автонавигатор становится «ведущим» устройством.

Подключение 3G модема для доступа в Интернет

Возможность подключения 3G модема позволяет получить доступ к быстрому и дешевому интернет-трафику, необходимому для:

- Получения информации о пробках (навигационная программа может самостоятельно оптимизировать Ваш маршрут для объезда заторов на дорогах). Быстрый доступ в Интернет значительно повышает качество получения информации по пробках и комфорт использования навигационных программ;

- Доступа в Интернет: проверяйте почту, читайте новости, слушайте интернет-радио, общайтесь в социальных сетях дешево и быстро даже тогда, когда под рукой нет ничего, кроме автонавигатора Oysters, адаптера и 3G модема.

Для подключения 3G модема:

- Убедитесь в том, что автонавигатор работает в режиме «HOST».
- **Полностью подключите адаптер к автонавигатору и питанию, вставьте 3G модем в USB разъем.**
- В «Главном меню» автонавигатора выберите кнопку «Настройки». Далее воспользуйтесь пиктограммой (Беспроводные сети) для вызова сетевых настроек. Убедитесь, что подключение по Wi-Fi отключено. Далее зайдите в меню «Мобильная сеть».

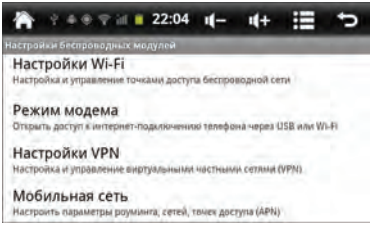

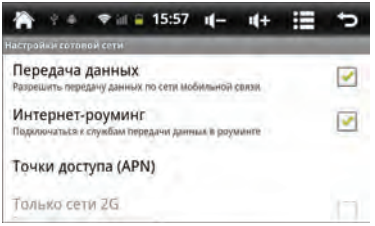

Включите «Передачу данных», проставив соответствующие маркеры. После чего, устройство подключится к сети и выведет соответствующее уведомление в строке состояния .

Примечание: Убедитесь в положительном балансе счета вашей SIM карты. Уточняйте тарифы на связь у своего оператора.

Примечание: В некоторых регионах потребуется произвести APN настройки. Настройки необходимо уточнить у своего оператора.

ВНИМАНИЕ! 3G МОДЕМЫ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ АДАПТЕРА ПИТАНИИ!

Подключение к персональному компьютеру

Подключение автонавигатора к персональному компьютеру необходимо для того, чтобы получить доступ к внутренней памяти автонавигатора или зарядить автонавигатор от USB порта компьютера.

Режим «Внешний диск» позволяет получить доступ к внутренней памяти автонавигатора. Это может понадобиться для обновления навигационного ПО, редактирования файлов. Устройство будет отображаться на Вашем компьютере как внешний USB носитель;

Для того, что бы подключить навигатор к компьютеру в режиме «Внешний диск», необходимо перевести USB режим в состояние «Device»

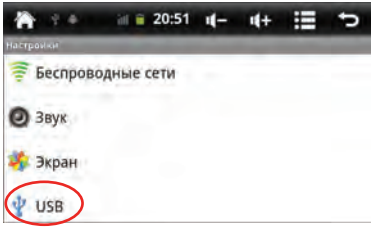

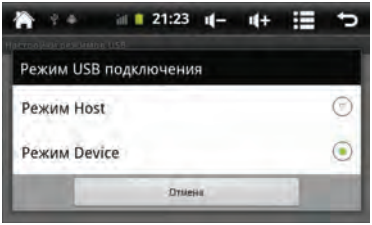

Далее на верхней панели появится пиктограмма подключения навигатора к ПК.
Потяните верхнюю панель вниз, что бы вызвать меню уведомлений.

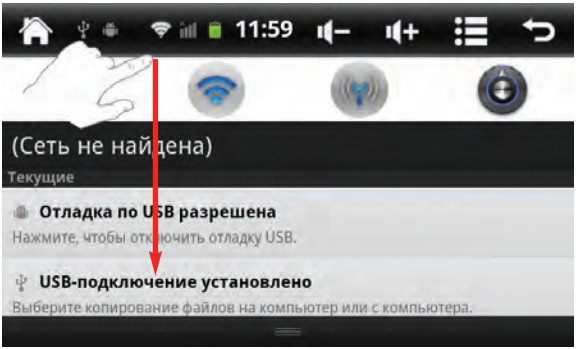

После чего коснитесь уведомления «USB-подключение установлено». В появившемся окне включите функцию «USB накопителя». Ваш ПК определит устройство как 2 флеш носителя: Внутрення память и SD карта (если присутсвует в устройстве).

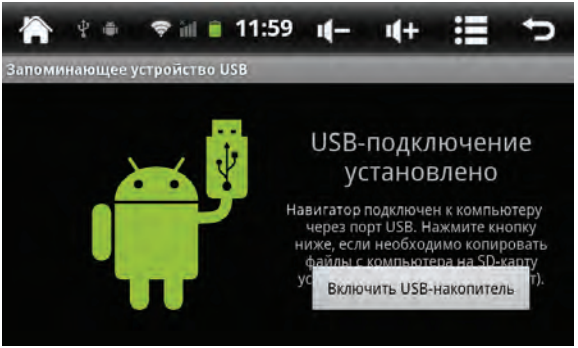

Веб браузер

Примечание: Для просмотра веб страниц необходимо подключение к интернету. Подробное описание способов подключения к интернету см. в главе «Подключение к интернету».

В основном меню или в меню приложений в коснитесь пиктограммы «Браузер» для запуска Веб браузера. Коснитесь адресной строки, что бы ввести адрес нужного вам веб сайта. Поле ввода адреса, браузер воспользуйтесь кнопкой «Поиск».

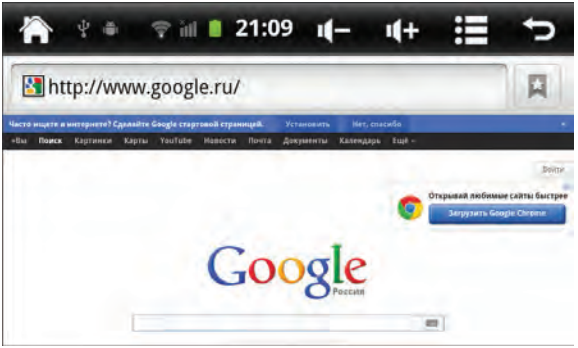

Аудио проигрыватель

В основном меню, или в меню приложений, найдите и однократно коснитесь пиктограммы «Музыка», для запуска аудио проигрывателя.

● Если у вас нет аудиофайлов в списке воспроизведения, система автоматически обнаружит их на карте памяти micro SD после запуска аудио проигрывателя. Устройство поддерживает форматы: mp3, wav, midi, wma и др.

● Если у вас много аудиокомпозиций воспользуйтесь движениями «вверх» и «вниз» по сенсорному экрану для перемещения по списку.

● Для того что бы начать воспроизведение выберете нужную композицию, совершив однократное касание.

● Во время проигрывания файла, коснитесь пиктограммы для перехода к списку воспроизведения.

● Воспользуйтесь ползунком « », для перемотки.

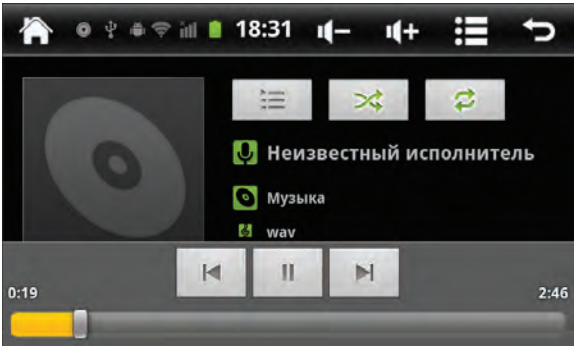

Назначение и функционал значков аудио проигрывателя:

Значок	Функция	Значок	Функция
	Исполнитель		Список воспроизведения
	Композиция		Предыдущая композиция
	Текущая композиция		Следующая композиция
	Альбомы		Воспроизведение
	Пауза		Циклическое воспроизведение
	Воспроизведение в случайном порядке		Возврат к списку воспроизведения

Видео проигрыватель

В основном меню, или в меню приложений, найдите и однократно коснитесь пиктограммы «Видео», для запуска видео проигрывателя. Однократное касание на необходимом видео-файле запускает воспроизведение.

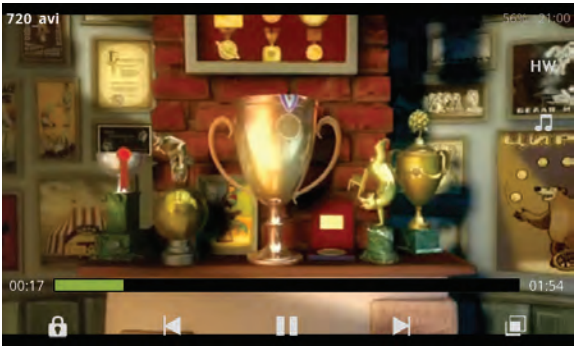

● Система автоматически найдёт видео файлы на карте памяти micro SD после запуска видео проигрывателя. Устройство поддерживает форматы: MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP.

● Если Вы закачали видео во внутреннюю память устройства, то для его воспроизведения необходимо указать путь к файлу. Это можно сделать вызвав «Меню», «Настройки», далее «Папки с видео». Нажмите кнопку «Добавить» и укажите путь к папке с файлами. Установите соответсвующие маркеры.

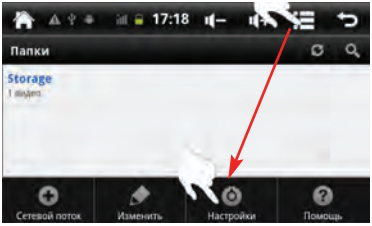

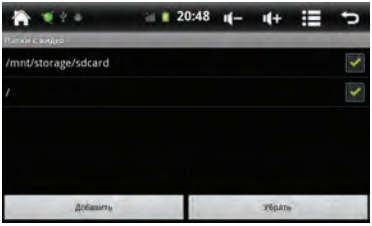

Воспроизведение:

● Отрегулируйте громкость, водя пальцем по правой стороне экрана.

● Вы можете отрегулировать яркость, водя пальцем по левой стороне экрана.

● Вы можете масштабировать изображение водя пальцами от центра экрана к его краям.

● Воспользуйтесь строкой состояния « », для перемотки.

Назначение и функционал значков видео проигрывателя:

Значок	Функция	Значок	Функция
	Воспроизведение		Пауза
	Предыдущий файл		Заблокировать экран
	Следующий файл		Растянуть на весь экран

Значок	Функция	Значок	Функция
HW	Выбор способа декорирования		Звуковые дорожки

Изображения

В меню приложений найдите и однократно коснитесь пиктограммы «Галерея», для запуска фото браузера.

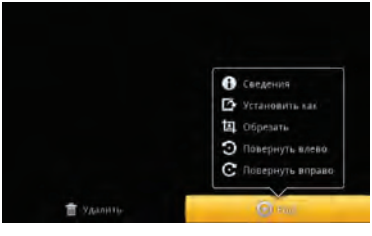

Назначение и функционал значков фото браузера:

Значок	Функция	Значок	Функция
	Слайд-шоу		Увеличить
	Меню		Уменьшить

Просмотр изображений (Поддержка форматов: BMP, JPG, JPEG, PNG, GIP и др.).

- Если у вас нет файлов изображений в памяти устройства, система автоматически найдёт их на карте памяти micro SD после запуска фото браузера.
- Коснитесь вкладки «МЕНЮ» для вызова меню редактирования файлов.

Описание меню работы с файлами

Значок	Функция	Значок	Функция
	Информация об изображении		Установить на рабочий стол
	Обрезать		Удалить
	Повернуть вправо		Повернуть влево

Проводник

В меню приложений найдите и однократно коснитесь пиктограммы «ES Проводник», для запуска проводника.

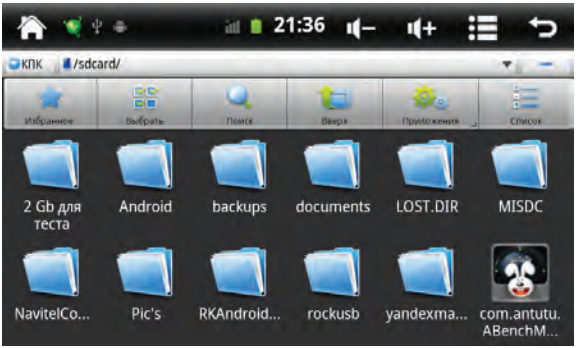

● Пиктограмма « КПК » позволяет отфильтровать файлы по определенному типу или перейти в корневой каталог устройства.

● Пиктограмма « » позволяет определить с какого носителя вы хотите просмотреть файлы. Это очень удобно, например, при подключении внешнего жесткого диска.

● Пиктограмма « » позволяет осуществлять поиск содержимого по выбранной директории.

● Пиктограмма « » предназначена для возврата в предыдущую директорию.

● Пиктограмма « » предназначена для выбора нескольких файлов или папок

Выбрав необходимый файл или папку, коснитесь её изображения и подержиите несколько секунд. Всплывшее меню позволит Вам совершать действия с файлами, например копировать, удалять, перемещать итд. В этом же окне можно посмотреть свойства файла.

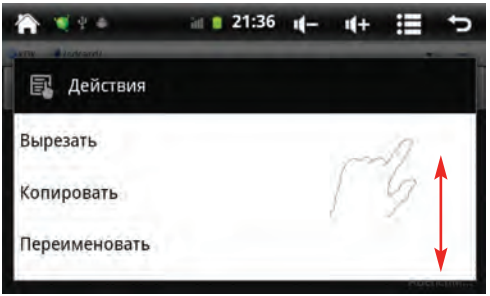

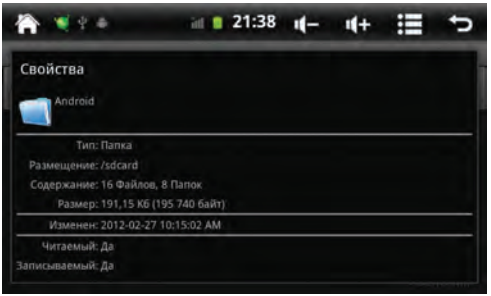

FM Трансмиттер

В меню приложений найдите и однократно коснитесь пиктограммы «FM Трансмиттер», для запуска проводника.

FM Трансмиттер позволяет транслировать звук прибора на определенной радиочастоте. Таким образом, Вы можете настроить радиоприемник в своем автомобиле на частоту передачи FM-трансмиттера и слушать звук с прибора через аудиосистему машины.

Внимание: Мощность передачи сигнала прибором сильно ограничена. Поэтому при использовании FM-трансмиттера для обеспечения приемлемого качества звука рекомендуется подключать к прибору внешнее питание и располагать его максимально близко к радиоантенне автомобиля.

При включенной функции FM-трансмиттера динамик прибора отключается.

Функция активна, когда выставлен маркер в соответствующем поле.

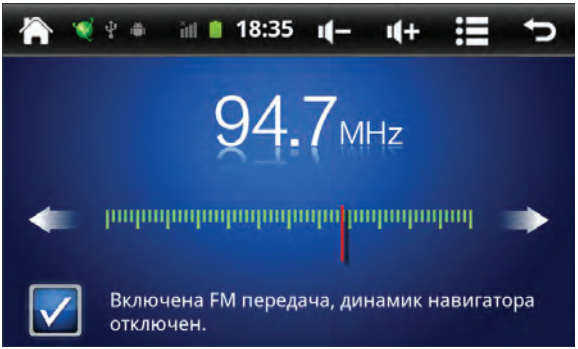

Часы

В меню приложений найдите и однократно коснитесь пиктограммы «Часы», для запуска настроек часов.

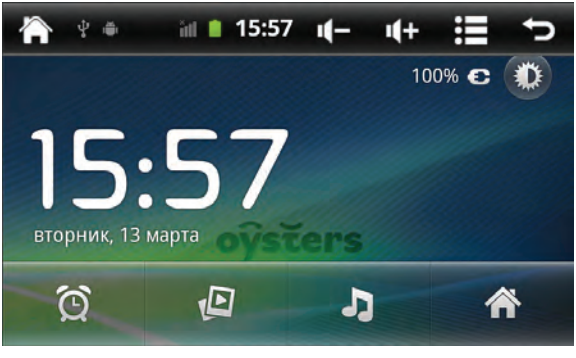

Из меню снизу, вы можете вызвать аудио проигрыватель или установить будильник, используя пиктограмму « ».

● Вы можете установить столько будильников, сколько вам необходимо. Каждый будильник настраивается по вашему усмотрению: время, день недели, мелодия, повтор.

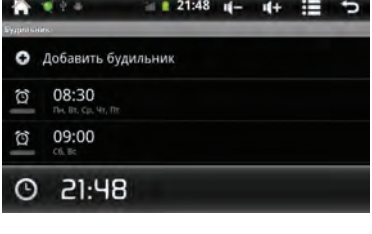

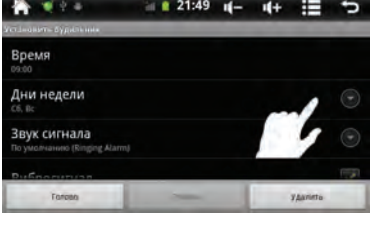

Калькулятор

В меню приложений найдите и однократно коснитесь пиктограммы «Калькулятор», для запуска настроек часов.

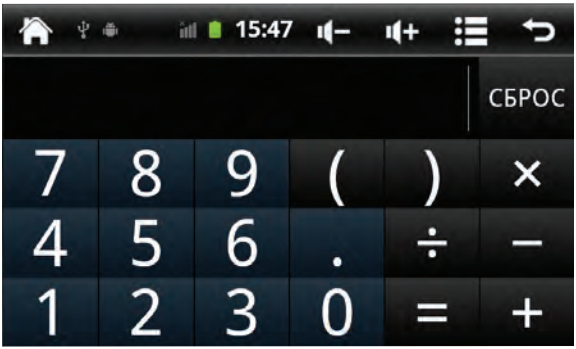

Пиктограмма «» вызывает дополнительную (инженерную) панель:

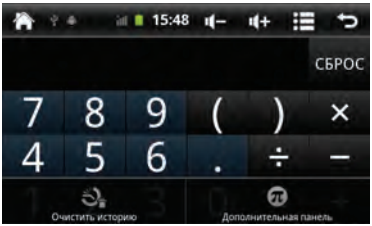

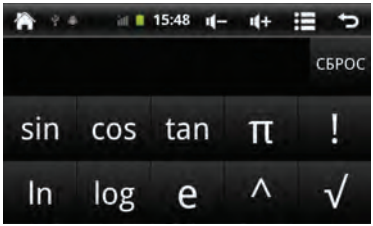

Диктофон

В меню приложений икоснитесь найдите пиктограмму «», для запуска диктофона.

Коснитесь пиктограммы « », для старта записи, пиктограмма « » останавливает запись.

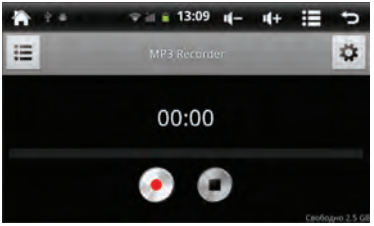

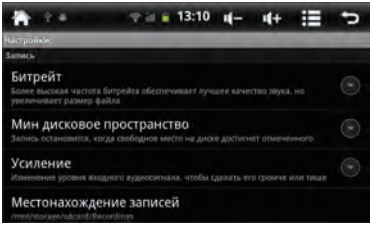

Коснитесь « », что бы воспроизвести записанный файл. Вы можете сохранить его в памяти или удалить.

- Настройки:

Пиктограмма « » вызывает настройки управления диктофоном. Вы можете настроить Битрейт записываемого файла, поменять папку сохранения записанных файлов или настроить усиление громкости файлов.

Голосовой поиск

В меню приложений или на рабочем столе коснитесь пиктограммы « » для запуска голосового поиска. Произнесите ключевую фразу для поиска. После того, как устройство выполнит ваш запрос, вы можете корректировать запрос с помощью экранно клавиатуры.

Примечание: Для работы голосового поиска необходимо подключение к интернету.

Установка и удаление приложений

Загрузка приложений из Android Market

Для использования Android Market навигатор должен быть подключен к Интернету. Коснитесь любой программы из списка, чтобы просмотреть дополнительную информацию: стоимость программы, снимки экрана и рейтинги.
Примечание: Для доступа к Android Market необходимо иметь учетную запись Google. Подробнее об учетных записях google вы можете узнать на www.google.ru

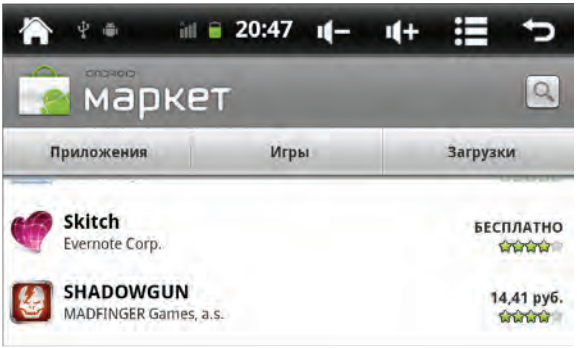

Установка сторонних приложений

Установка приложений из Android Market происходит автоматически по нажатию клавиши «Установить».
Так же возможна установка заранее подготовленных приложений с расширением файлов .apk .
Для установки приложения, запустите «ES проводник», нажмите на имя файла с расширением .apk, чтобы установить его.

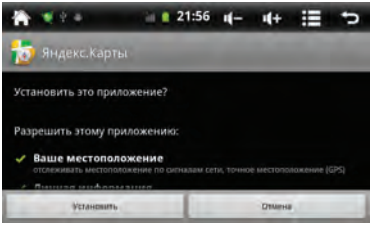

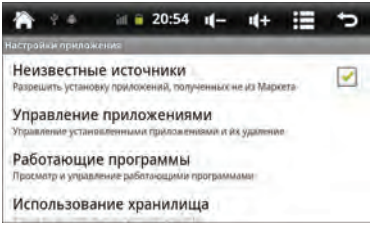

Неизвестные источники: разрешение загрузки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загрузить только из Android Market.

Удаление приложений

Для удаления приложения, запустите «ES проводник», далее «Приложения» выберите приложение, которое вы хотите удалить, коснитесь соответсвующей пиктограммы и подержите 1-3 сек.

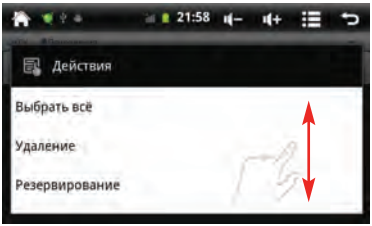

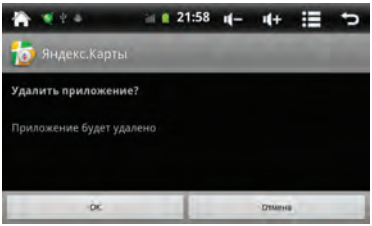

Спутники

В меню приложений, найдите и однократно коснитесь пиктограммы «GPS Спутники».

Данная программа предназначена для быстрого получения информации о спутниках.

Вы можете посмотреть точные координаты вашего местоположе-

ния, магниное склонение, время использования GPS модуля. Так же вы сможете перезапустить GPS модуль.

Холодный старт: Когда Вы включаете навигатор в первый раз, то он не «знает», где находится. Чтобы определить свое местоположение приемник начинает сканировать частотный диапазон GPS в поисках нужных сигналов. Такой процесс, называется «Холодный старт» и включает в себя поиск, декодирование сигналов и проведение расчетов, и может занимать до 20 минут. Точная продолжительность зависит от ряда факторов, включая количество видимых спутников и погодных условий. Рекомендуется при первом запуске навигатора.

Горячий старт: Если навигатор уже имеет в памяти ранее запомненный альманах, то местоположение будет определено в течении нескольких секунд. Это называется «Горячий старт».

После старта программы система черех какое-то время отобразит пойманные спутники, а так же спутники в зоне видимости. Так же будут указаны Ваши координаты и отображен тип пойманных спутников. GPS спутники помечаются буквой «G», Glonass спутники помечаются буквой «R».

Примечание: Навигатор может не принимать спутники в помещении, так как стены зданий создают сильные помехи для приема сигнала.

Системные настройки
Беспроводные сети

В «Главном меню» коснитесь пиктограммы «Настройки» или воспользуйтесь пиктограммой « » в меню приложений, далее воспользуйтесь пунктом меню «Беспроводные сети».

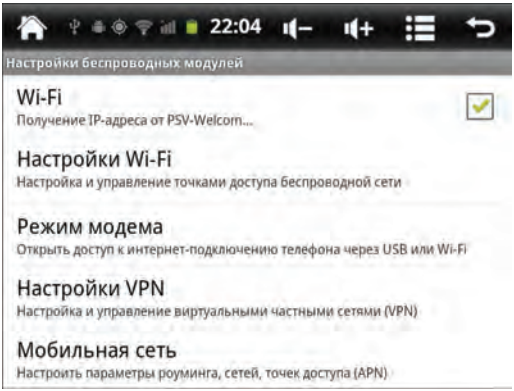

Настройки Wi-Fi

Перейдите в подменю «Настройки Wi-Fi». При установленном маркере напротив графы «Уведомление о сетях», устройство будет оповещать вас об обнаружении сетей, соответствующим значком на панели задач рабочего стола.

Существует 2 способа присвоить устройству IP адрес сети: Автоматический и Ручной. Автоматическое присвоение IP адреса зависит от настроек Wi-Fi маршрутизатора.

1) Автоматическое присвоение IP адреса:

По умолчанию устройство присваивает IP адрес автоматически. Если сеть, к которой вы хотите подключиться, присваивает IP

адрес автоматически, а ваши настройки подключения к сети выставлены вручную, воспользуйтесь пиктограммой «дополнительные функции», а затем снимите маркер напротив графы «Статический IP адрес».

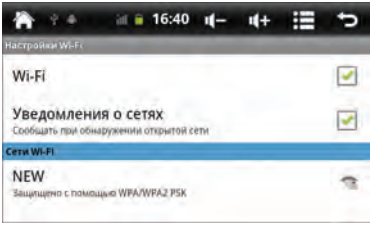

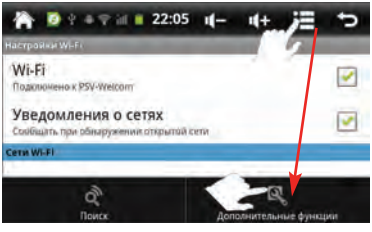

Воспользуйтесь клавишей возврата, что бы вернуться в меню настройки Wi-Fi.

Для примера возьмем подключение к сети «NEW». Двойное касание по названию сети, вызовет всплывающее окно для ввода пароля. Введя пароль, воспользуйтесь кнопкой «Подключить». Устройство автоматически подключится к сети, а сетевой маршрутизатор присвоит ему IP адрес. После чего, устройство присвоит сети статус «Подключено» и выведет соответствующее уведомление в строке состояния на основном рабочем столе. Так же, при однократном касании названия сети, устройство покажет статус подключения, согласно изображениям ниже:

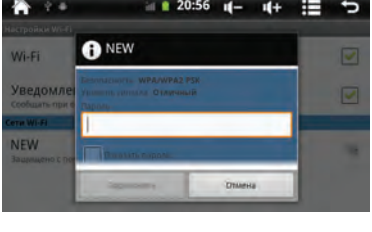

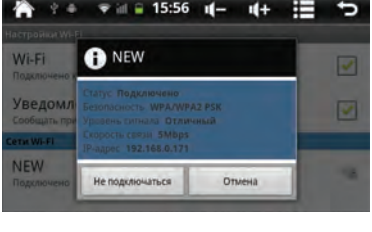

2) Ручное присвоение статического IP адреса:
Если сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться требует статического IP адреса, вызовите дополнительные настройки подключения, коснувшись, пиктограммы « » Установите маркер напротив графы «Статический IP адрес», после чего, укажите необходимый IP адрес, Шлюз, Маску подсети и DNS адреса:

Мобильные сети

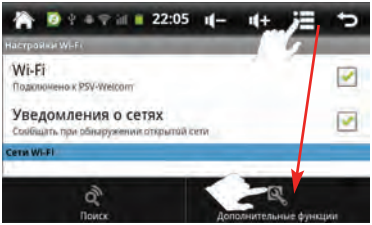

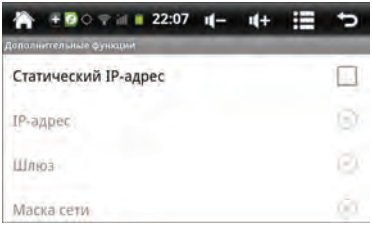

Подключите 3G модем к навигатору. Подробное описание подключения модемов к устройству находится на стр.13 данного руководства.

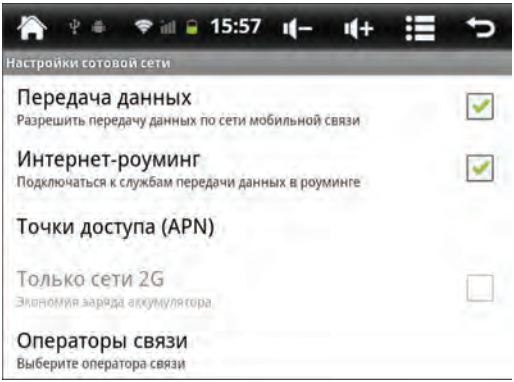

В некоторых случаях для корректной работы 3G модемов потребуется настроить точки доступа APN. Для этого воспользуйтесь соответсвующим меню. Далее коснитесь пиктограммы « » и создайте точку доступа.

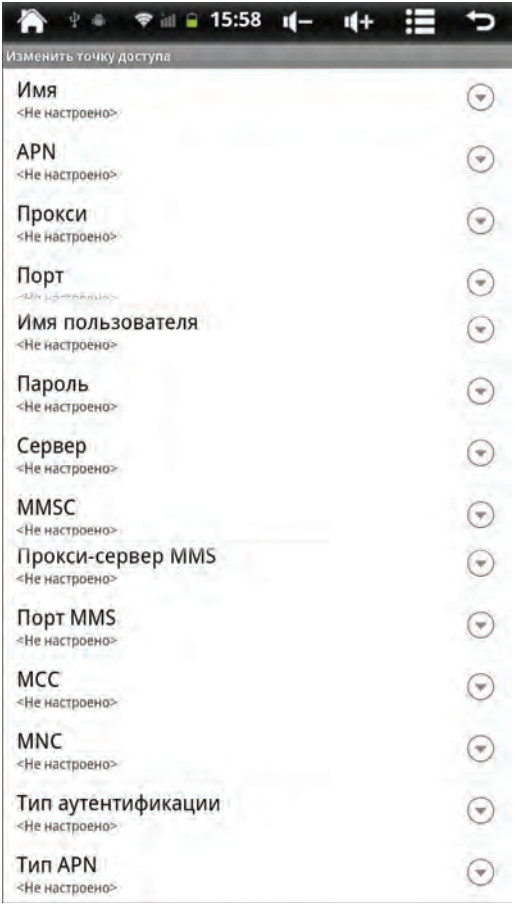

Примечание: Данные для APN настроек уточняйте у своего оператора связи.

Настройки звука

В «Главном меню» коснитесь пиктограммы «Настройки» или воспользуйтесь пиктограммой « » в меню приложений, далее воспользуйтесь пунктом меню «Звук».

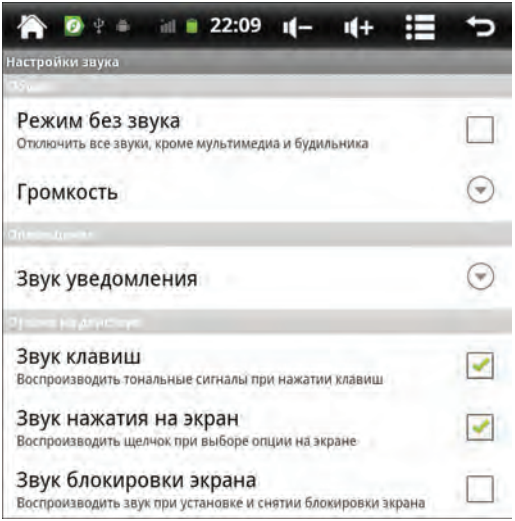

Список настроек:

Режим без звука: Установите маркер напротив графы «Без звука», что бы отключить звук.

Громкость: В данной графе, вы можете настроить уровень громкости медиа файлов, будильника и уведомлений.

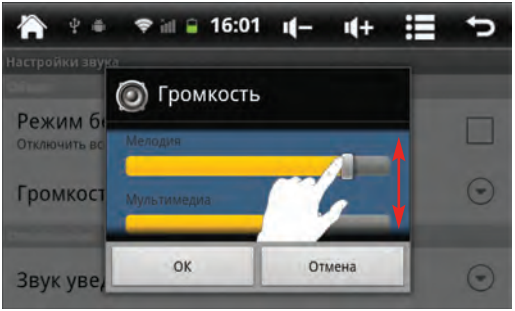

Установка мелодии уведомлений: Подменю позволяет выбрать мелодию звукового уведомления.

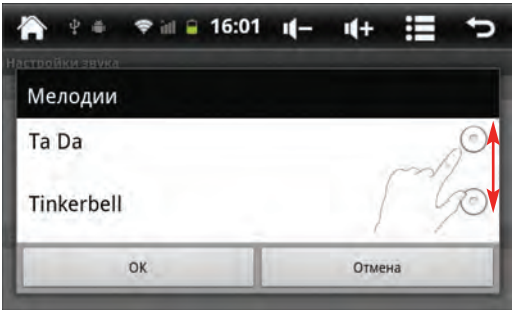

Звук клавиш: Данный маркер включает\выключает звуковое уведомление при наборе текста на экранной клавиатуре.

Звук касания экрана: Данный маркер включает\выключает звуковое уведомление при касании экрана.

Звук блокировки экрана: Данный маркер включает\выключает звуковое уведомление блокировки экрана

Настройки экрана

В «Главном меню» коснитесь пиктограммы «Настройки» или воспользуйтесь пиктограммой « » в меню приложений, далее воспользуйтесь пунктом меню «Экран».

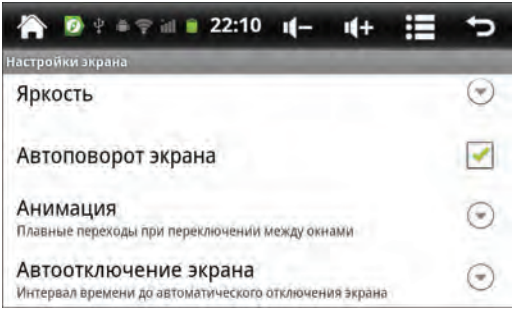

Список настроек:

Яркость: Воспользуйтесь ползунком что бы отрегулировать яркость экрана.

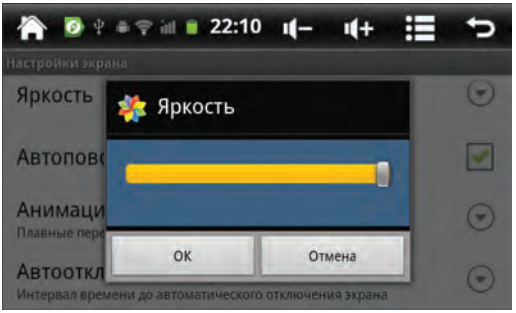

Авто поворот экрана: Данный маркер включает\выключает автоматический поворот экрана в зависимости от положения устройства.

Анимация: Подменю позволяет настроить анимацию окон. Примечание: Большое количество анимационных эффектов может повлиять на производительность устройства.

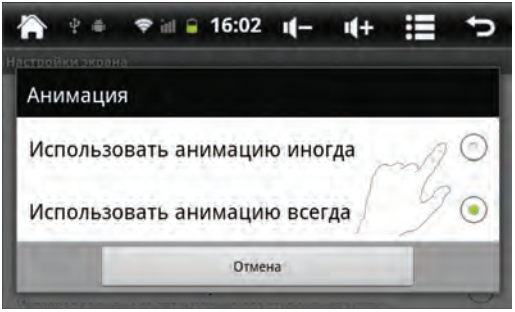

Автоотключение экрана: Подменю позволяет задать время простоя, через которое экран автоматически отключится.

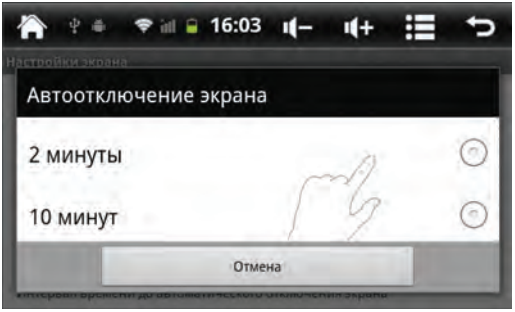

USB режимы

В «Главном меню» коснитесь пиктограммы «Настройки» или воспользуйтесь пиктограммой « » в меню приложений, далее воспользуйтесь пунктом меню «Экран».

Данное меню предназначено для работы с внешними устройствами и для подключению к ПК. Подробнее о функционале меню, Вы можете узнать в главах «Подключение 3G модема для доступа в Интернет» (стр.13) и «Подключение к персональному компьютеру» (стр.14).

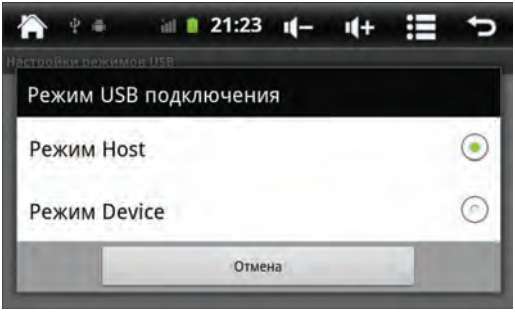

Местоположение и защита

В «Главном меню» коснитесь пиктограммы «Настройки» или воспользуйтесь пиктограммой « » в меню приложений, далее воспользуйтесь пунктом меню «Экран».

Подменю имеет следующий вид:

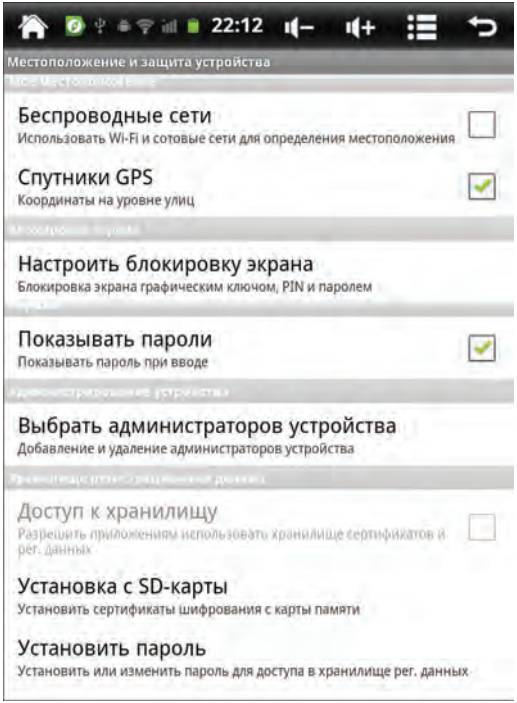

Беспроводные сети: Данный маркер включает\выключает определение местоположения устройства, используя беспроводные соединения.

Спутники GPS: Данный маркер включает\выключает определение местоположения устройства, используя GPS модуль. При снятом маркере GPS модуль неактивен.

Настройка блокировки экрана:

Примечание: Вы можете выбрать только один из нижеприведённых методов защиты устройства от несанкционированного доступа.

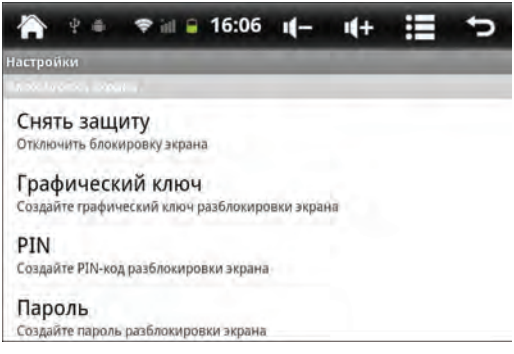

Блокировка графическим ключом: Воспользуйтесь графой «Графический ключ», далее начертите графический ключ для разблокировки.

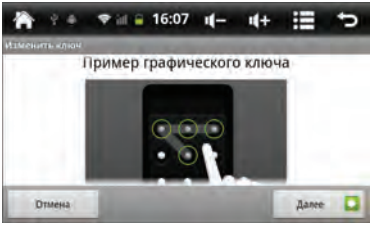

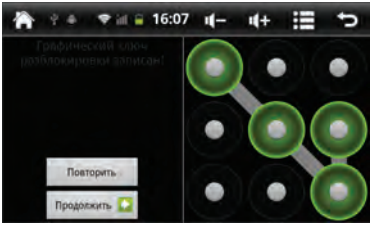

Графический ключ должен состоять минимум из 4 точек. Коснитесь пиктограммы «Далее» для окончания настройки. Когда устройство будет выведено из спящего режима, будет запрошен введённый вами графический ключ разблокировки.

Блокировка PIN кодом или Паролем:
Придумайте PIN\Пароль:

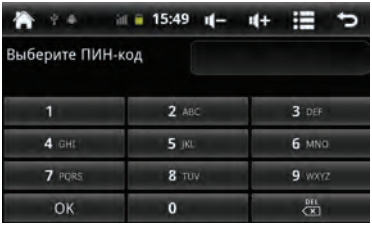

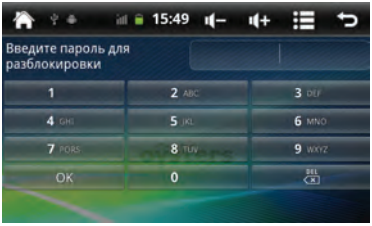

Когда устройство будет выведено из спящего режима, будет запрошен придуманный вами PIN код \ Пароль. Экран разблокируется после ввода PIN кода \ Пароля.

Приложения

В «Главном меню» коснитесь пиктограммы «Настройки» или воспользуйтесь пиктограммой « » в меню приложений, далее воспользуйтесь пунктом меню «Приложения».

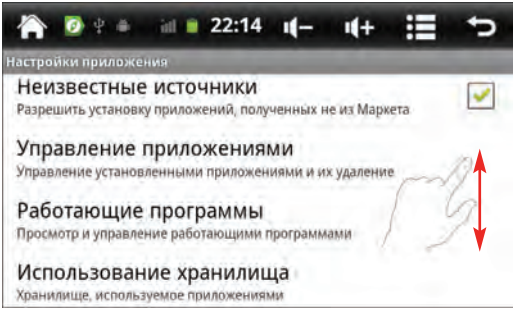

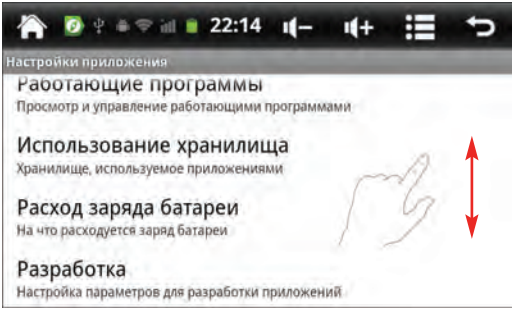

Неизвестные источники: Данный маркер разрешает\запрещает установку сторонних приложений не из сервиса «Android Market».

Управление приложениями:
Подменю «Управление приложениями». Имеет 4 вкладки:

Загруженные: В данной вкладке отображаются установленные вами программы.

Все программы: В данной вкладке отображаются все программы, когда-либо установленные на устройстве.

Приложения установленные на карту micro SD: В данной вкладке отображаются все программы, которые установлены на Micro SD карту.

Работающие программы: В данной вкладке отображаются программы, которые запущены в данный момент. Выберете нужное приложение и подержите его пиктограмму 1- 2 секунды. Во всплывшем окне Вы сможете остановить работу выбранного приложения.

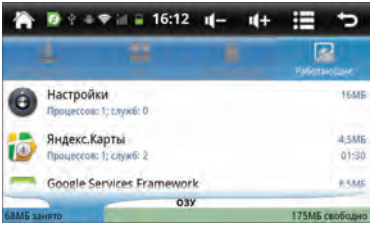

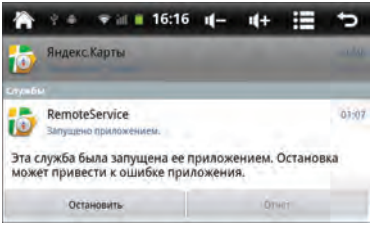

Так же на нашем устройстве установлено приложение «ES Диспетчер задач». Данное приложение позволяет быстро закрывать необходимые приложения, а так-же очищать кэш память устройство.

Для вызова программы необходимо выйти на «Рабочий стол» из главного меню, далее воспользуйтесь пиктограммой «».

Выберете пиктограмму «».

Примечание: В случае «Медленной работы» устройства мы рекомендуем закрыть ненужные в данный момент приложения и очистить кэш память.

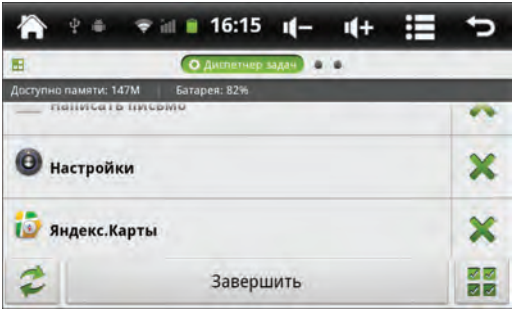

Разработка:
Режим разработки имеет 3 графы:
Отладка по USB: Данный режим позволяет производить отладку устройства с помощью ПК.
Примечание: Не пытайтесь самостоятельно произвести отладку. Некорректные действия могут привести к поломке устройства. Обратитесь к специалистам.
Не выключать экран: Данный маркер включает\выключает автоматический переход в режим ожидания при подключенном зарядном устройстве.
Разрешить фиктивные местоположения: Данный маркер разрешает\запрещает отправлять фиктивные GPS координаты для некоторых приложений.

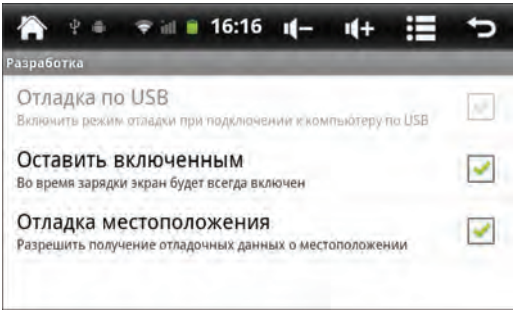

Аккаунты и синхронизация

В «Главном меню» коснитесь пиктограммы «Настройки» или воспользуйтесь пиктограммой « » в меню приложений, далее воспользуйтесь пунктом меню «Аккаунты и синхронизация».

Данное подменю предназначено для связывания аккаунта Google с устройством. Это необходимо для работы приложения «Android Market».

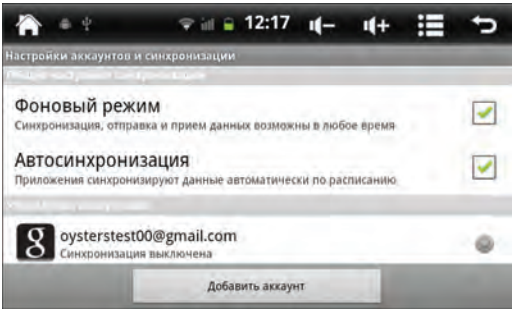

Маркер «Фоновый режим» включает\выключает автоматическую синхронизацию почты, календаря и приложений Google в фоновом режиме.
Маркер «Автосинхронизация» включает\выключает автоматическую синхронизацию почты, календаря и приложений Google по расписанию.

Конфиденциальность

В «Главном меню» коснитесь пиктограммы «Настройки» или воспользуйтесь пиктограммой « » в меню приложений, далее воспользуйтесь пунктом меню «Конфиденциальность».

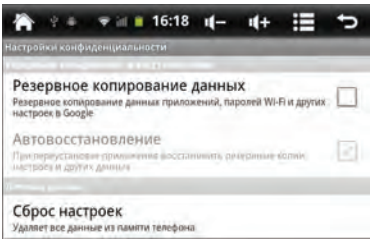

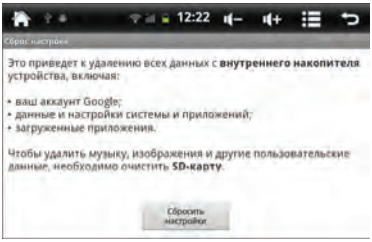

Данное подменю предназначено для создания резервных копий ваших данных и для сброса всех настроек.

Настройки внешней и внутренней памяти

В «Главном меню» коснитесь пиктограммы «Настройки» или воспользуйтесь пиктограммой « » в меню приложений, далее воспользуйтесь пунктом меню «Память».

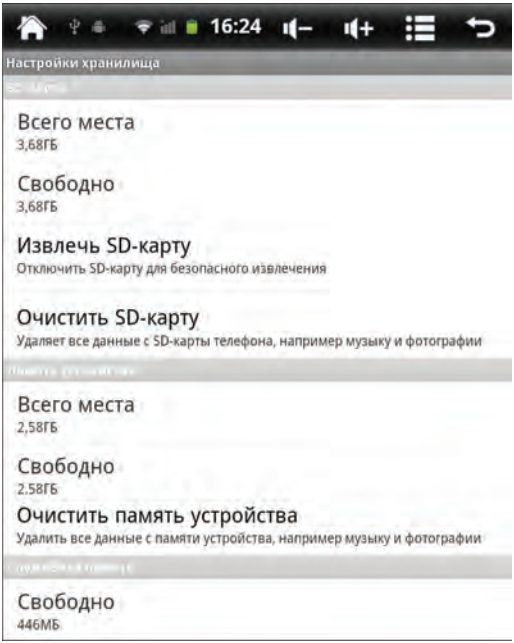

Данное подменю отображает статус памяти карты Micro SD, внутренней памяти устройства и состояние служебной памяти.

Языковые настройки

В «Главном меню» коснитесь пиктограммы «Настройки» или воспользуйтесь пиктограммой « » в меню приложений, далее воспользуйтесь пунктом меню «Язык и клавиатура».

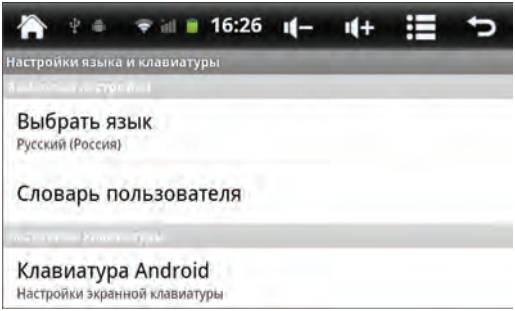

Выбор языка: Устройство поддерживает многоязычный интерфейс. Воспользуйтесь подменю «Выбрать язык» для выбора необходимого языка.

Клавиатура Android:

Звук клавиш: Данный маркер включает\выключает звуковое подтверждение нажатой клавиши при использовании экранной клавиатуры.
Показывать при нажатии: Данный маркер включает\выключает увеличенное отображение вводимого символа.
Исправление нажатием: Если при вводе слова была совершена опечатка, то повторное нажатие позволит устранить её.
Авто подстановка заглавных: Данный маркер включает\выключает автоматическую подстановку заглавной буквы после точки.
Показывать кнопку настроек:Данное подменю позволяет настраивать способ вызова дополнительной клавиши настроек

на основной экранной клавиатуре.

Голосовой ввод: Данное подменю позволяет настраивать способ вызова клавиши голосового ввода на основной экранной клавиатуре.

Языки ввода: Данное подменю позволяет подключить несколько языков ввода на выбор. Переключение между языками ввода производится проведением пальцем по пробелу.

Предлагать варианты: Устройство имеет внутренний словарь. Данный маркер включает\выключает предложение вариантов вводимых слов.

Авто завершение: Данный маркер включает\выключает автоматическую вставку первый вариант слова при нажатии пробела.

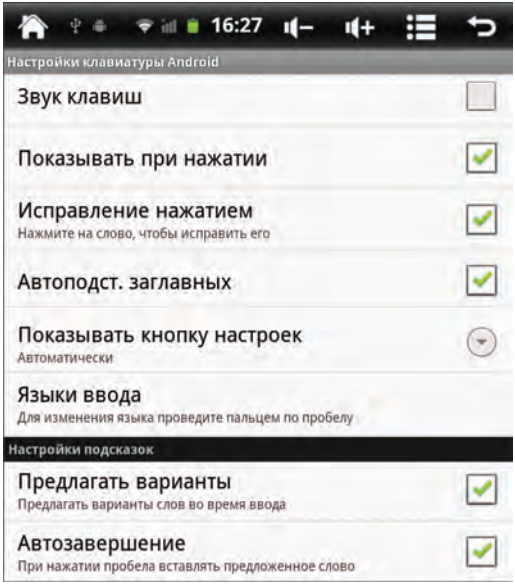

Дата и время

В «Главном меню» коснитесь пиктограммы «Настройки» или воспользуйтесь пиктограммой « » в меню приложений, далее воспользуйтесь пунктом меню «Язык и клавиатура».

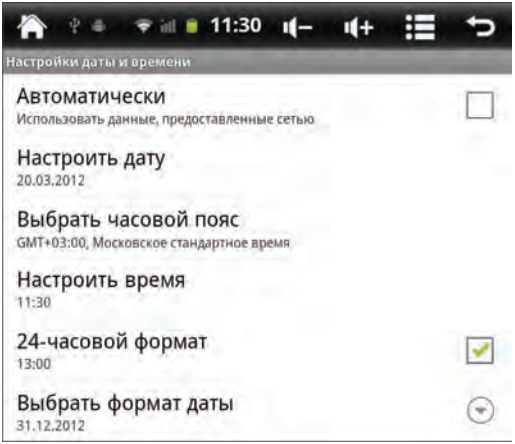

Устройство устанавливает дату и время автоматически. Для того что бы задать время и дату вручную, снимите маркер напротив графы «Автоматически».

Установка даты: Используя пиктограммы «+» и «-», установите дату, далее воспользуйтесь кнопкой «Установить» для подтверждения.
Выбор часового пояса: Выберете свой часовой пояс.

Установка времени: Используя пиктограммы «+» и «-», установите время, далее воспользуйтесь кнопкой «Установить» для

подтверждения.

24 часовой формат: Данный маркер включает\выключает 24 часовой формат или 12 часовой формат.

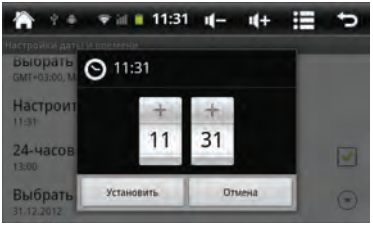

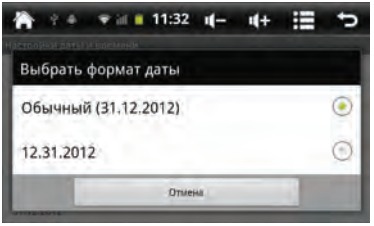

Информация об устройстве

В данном меню вы можете узнать текущий статус устройства.

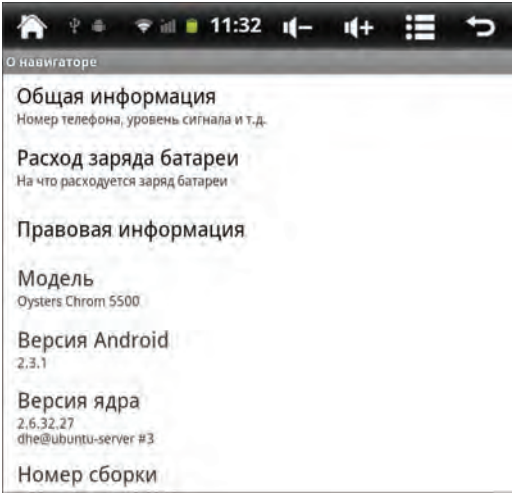

Возможные проблемы, описание их решения и уход за прибором

Перезагрузка прибора

Перезагрузка прибора похожа на обычную перезагрузку персонального компьютера. Перезагрузка может потребоваться, когда прибор не реагирует на нажатие кнопок, касание дисплея (прибор “завис”). Чтобы перезагрузить прибор, нажмите на кнопку Reset (Сброс) на задней стороне прибора, после чего включите питание с помощью кнопки питания.

Питание не включается (при питании от внутренней батареи)

- Возможно, для включения питания недостаточен заряд батареи;
- Подключите зарядное устройство к USB-разъему или автомобильному зарядному устройству.

Дисплей не работает

Если дисплей не реагирует на касание даже после того, как Вы нажали кнопку питания, по порядку попробуйте выполнить следующие действия:

- Подключите зарядное устройство к USB-разъему или автомобильному зарядному устройству (разъем автомобильного прикуривателя);
- Перезагрузите прибор.

Дисплей медленно реагирует

- Убедитесь в том, что заряда батареи достаточно для нормальной работы прибора. Выгрузите ненужные приложения из оперативной памяти и очистите кэш память с помощью

программы “ES Диспетчер задач”.

Информацию на дисплее трудно прочесть

- Убедитесь, что заряда батареи достаточно для нормальной работы прибора;
- Убедитесь, что подсветка дисплея включена;
- Переместитесь в место с лучшей освещенностью;
- Если проблема не решена, перезагрузите прибор.

Проблемы соединения с помощью USB кабеля

- Убедитесь, что Вы включили прибор и ПК перед соединением Проверьте, выставлен ли режим “device” в настройках USB подключения;
- Убедитесь, что включен режим USB накопителя.
- Убедитесь, что концы кабеля надежно подключены к соответ - ствующим разъемам и что контакт достаточно плотный;

Проблемы с приемом сигналов GPS

Если прибор не принимает сигналы спутников, проверьте следующие условия:

- Убедитесь, что GPS-антенна находится в горизонтальном по - ложении (параллельно земле) и вид неба открытый и ясный.
- Обратите внимание на то, что на качество приема GPS сигна - лов оказывают влияние такие факторы, как плохие погодные условия, густые лесонасаждения, высокие постройки, другие беспроводные устройства, а также вмонтированная в лобо - вое стекло обогревательная система.

Недостаточная или отсутствующая громкость динамика

- Если Вы подключили наушники, или FM трансмиттер то дина -

мик автоматически отключается. Для того, чтобы динамик зазвучал, необходимо вытащить кабель наушников из разъема на боковой стороне прибора. Проверьте звуковые установки для используемого в приборе навигационного ПО.

- Убедитесь, что громкость не выставлена на «0».

Устройство не подключается к WI-FI

- Убедитесь, что беспроводная сеть работоспособна и другие устройства могут к ней подключиться.
- Убедитесь, что вы находитесь на достаточном расстоянии от источника сигнала. Стены и другие объекты могут существенно сократить расстояние передачи сигнала от маршрутизатора.
- Убедитесь, что пароль был введён правильно.

Не подключается 3G модем

- Убедитесь, что 3G адаптер подключен к питанию, а адаптер подключен к навигатору.
- Убедитесь, в положительном балансе Вашей SIM карты.
- Убедитесь, что выставлен USB режим HOST.
- Убедитесь, что выставлены все необходимые маркеры в меню “Беспроводные сети”, далее “Мобильные сети”.

Видео медленно воспроизводится

- Попробуйте изменить систему декодирования, воспользовавшись пиктограммой в правом верхнем углу видео проигрывателя.

.

Уход за прибором

Правильный уход за прибором обеспечит его долгую и эффек - тивную работу.

- Не храните и не используйте прибор в условиях повышенной влажности и высоких температур;

- Избегайте длительного воздействия на прибор прямых солне- чных или ультрафиолетовых лучей;

- Не кладите и не роняйте на прибор никаких предметов;

- Не роняйте прибор и не подвергайте его ударам;

- Не подвергайте прибор резким температурным перепадам, так как это может повлечь конденсацию влаги внутри прибо - ра и его повреждение. Если подобное произошло, не вклю - чайте прибор, пока он не высохнет;

- Поверхность дисплея может легко поцарапаться.Избегайте касания дисплея острыми предметами. Для предохранения дисплея от царапин можно использовать специальную защит- ную пленку.

- Никогда не очищайте прибор или дисплей при включенном питании. Для очистки внешних поверхностей используйте мягкую влажную ткань (желательно не содержащую хлопка);

- Не используйте для очистки экрана бумажные салфетки или полотенца;

- Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать или чинить прибор, а также модифицировать его каким-либо образом. Любое подобное вмешательство может повредить Вашему

здоровью, нарушить корректную работу прибора или нанести ему ущерб. Так же это повлечет за собой снятие гарантии;

- Не храните вместе с прибором легковоспламеняющиеся жид - кости, газы или взрывчатые вещества.

Технические характеристики Chrom 5500

Тип процессора: Rockchip 2918 1.2 ГГц.

Тип дисплея: TFT, сенсорный,емкостной.

Диагональ дисплея: 5"

Разрешение: 800 x 480.

Встроенная память: 4гб.

Оперативная память SDRAM: 512Мб

Операционная система: Android 2.3.1

Питание: 12В, постоянное (выход 5В, 1,5А пост.)

Батарея: Li-Pol, 1200 мА\ч

Габаритные размеры: 131 x 84 x 10,5 мм;

Температура хранения: °С: от -20 до 60;

Рабочая температура: °С: от 0 до 50;

Комплектация

- Автомобильный навигатор OYSTERS.
- 3G адаптер OYSTERS для подключения внешних устройств.
- Комплект крепления на лобовое стекло автомобиля.
- USB-кабель для подключения к ПК.
- Адаптер питания от разъема автомоб. прикуривателя 12В.
- Руководство пользователя на русском языке.
- Гарантийный талон.

Телефон технической поддержки 8 800 555 34 55

Произведено в Китае

Производитель: PORTABLEVIEW ELECTRONICS CO., LTD.
5/F, Jin Bldg., ShenZhen Design Industrial Park No3838 Nanshan Ave, Nanshan District , ShenZhen, Guangdong, China

Бренд: Oysters
Наименование товара: Автомобильный навигатор Oysters 5500
Предназначение: Определение местоположения, прокладка маршрутов
Используемые материалы: Пластик, электрон. компоненты

Импортёр оставляет за собой право изменять технические параметры производимых устройств без уведомления. Внешний вид товара или аксессуаров на упаковке может не совпадать с внешним видом содержимого.

Срок службы - 2 года, гарантийный срок - 1 год с момента покупки.

www.oysters-digital.ru